

# BUREAUSTOEL > 600NEN

ARBO GECERTIFICEERD & GEDOCUMENTEERD

“Strak design met eigentijdse vormen. Geschikt voor 75% van de gebruikers.”

“Snel instelbaar voor de gebruiker: om gedurende uw werkdag optimaal te kunnen functioneren en eventuele klachten tot een minimum te beperken.”



EUROPESE  
NORM

DE NIEUWSTE  
NORM  
NEN-EN 1335-1:20

“Zitten is geen natuurlijke houding. Gezien het belang van een goede zithouding en instellingen van de stoel om uw lichaam zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren, dient u een stoel aan te schaffen met meerdere instelmogelijkheden.”

“Bekijk onze complete NEN1335 gecertificeerde stoelen hier: [www.schaffenburg.nl](http://www.schaffenburg.nl).”

Bureaustoel 600 NEN met  
NEN-EN 1335-1:20 normering  
Verkrijgbaar in het zwart en grijs.



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE  
FAMILY OWNED



2021/01



#thuis op je werk



#### STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.



#### STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 7 cm.



#### STAP 3 - Rug in hoogte verstelbaar

De lendesteun kan zo worden ingesteld dat het holle gedeelte van uw rug opvult. Dit is in de meeste gevallen op de broeksriem, wervel L4 en L5.




#### STAP 4 - Synchroontechniek rugleuning

Door het los of los en vast zetten van de rug en zitting (synchroon) kan men de rug in 3 standen verstellen.

**Passief zitten:** zet de rug 1 positie naar achteren. Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, waardoor de nekspanning wegvalt.

**Actief zitten:** bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling (Stap 5).

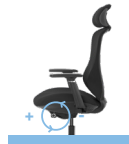

#### STAP 5 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.



#### STAP 6 - Armsteunen

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier afhangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen.



Belastbaar gewicht 110kg

### Specificaties bureaustoel NEN 600:

- Getest en gecertificeerd volgens de NEN-EN 1335-1:20 norm
- Zwart frame: mesh rug, stoffen zitting en voetkruis zwart
- Grijs frame: mesh rug, stoffen zitting donkergrijs, voetkruis lichtgrijs
- Brandvertragende foam en stof d.m.v. CA TB117-2013
- Hoogte verstelbare lendesteun
- Gewichtsinstelling
- Zitdiepteverstelling van 7 cm
- Verstelbare armsteunen in hoogte en breedte
- Vaste armpads
- Zithoogteverstelling 49/59 cm
- Tiltmechaniek met synchroonverstelling
- Half geremde wielen voor harde vloeren
- Gasveer klasse 4

