


MONTAGE HANDLEIDING DEXTRO PLUS L- FRAME

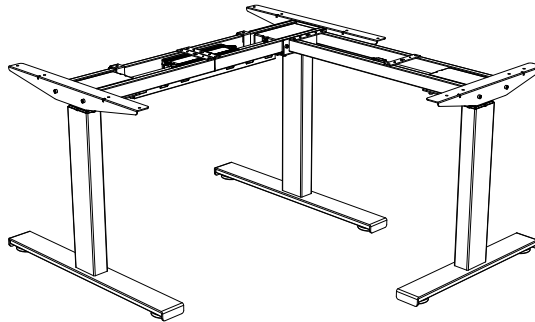

WAARSCHUWING: HET NIET NALEVEN VAN ALLE MONTAGE-, VEILIGHEIDS-, BEDIJENINGSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL.

Belangrijke informatie

Lees de volledige handleiding voordat u met installatie en montage begint.

Dit product is niet bedoeld voor jonge kinderen zonder toezicht.


Dit product bevat kleine items die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Houd deze artikelen uit de buurt van kinderen.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik van dit product buitenshuis kan leiden tot product storingen en persoonlijk letsel.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de installatie begint. Als er onderdelen ontbreken of defect zijn, bel dan uw dealer voor vervanging.


TIP: VERWIJDER DE SCHROEVEN NIET TIJDENS DE INSTALLATIE.

ONDERDELEN

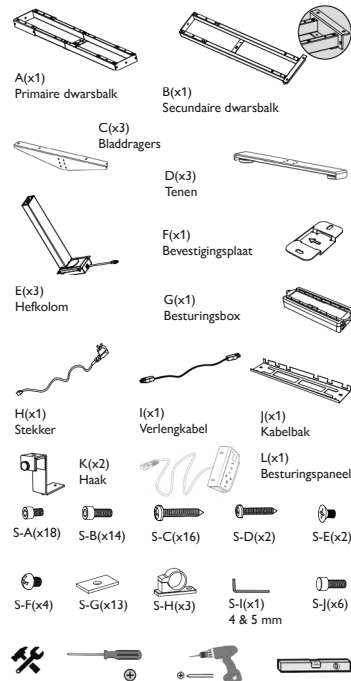


1- Bladdragers monteren

- Plaats twee dwarsbalken op de vloer met de achterkant naar boven
- Bevestig de kleine bladdrager aan de secundaire dwarsbalk.
- Bevestig de andere twee bladdragers aan de primaire dwarsbalk zoals is afgebeeld.

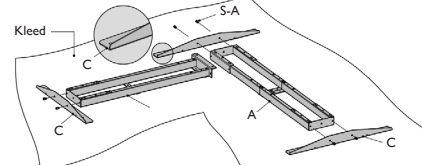


2- Hefkolom monteren

- Steek de hefkolom in de rails van de primaire dwarsbalk.
- Plaats de secundaire dwarsbalk zodat deze de linkerkant van de hefkolom overlapt en bevestig met 2 schroeven S-A.
- Bevestig de rechterkant van de hefkolom aan de primaire dwarsbalk met 2 korte schroeven S-A met een inbussleutel.
- Bevestig de linkerkant van de hefkolom en de overlappende secundaire dwarsbalk aan de primaire dwarsbalk met 2 lange schroeven A-B met een inbussleutel.

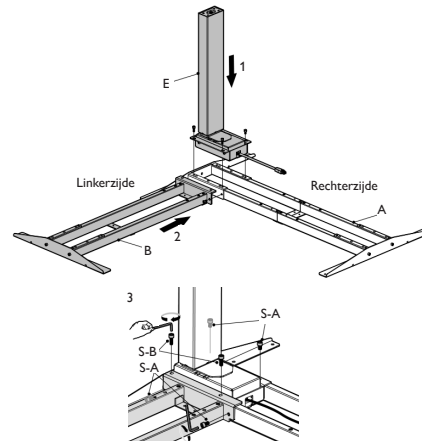


- Steek de resterende hefkolommen in het uiteinde van de dwarsbalken.
- Bevestig de hefkolommen met 8 schroeven S-A met een inbussleutel.

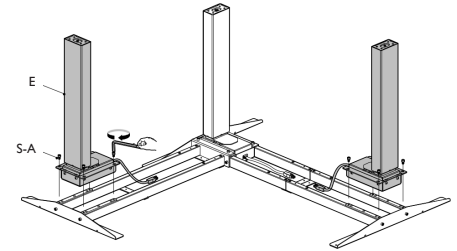


3- Frame aanpassen

- Draai de inbusschroeven los waarmee de verstelbare verbinding is bevestigd, maar verwijder de schroeven niet volledig.

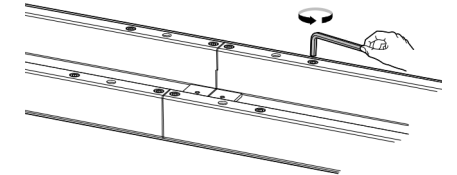


- Plaats het geassembleerde frame achter op het tafelblad
- Zorg ervoor dat het frame in het midden van de tafel is geplaatst.
- Pas vervolgens het frame aan de grootte van het tafelblad aan.

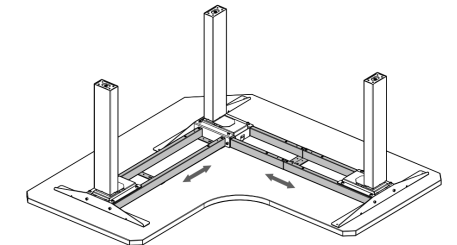


4- Blad vastzetten

- Draai de inbusbouten weer vast waarmee de verstelbare verbinding is bevestigd.

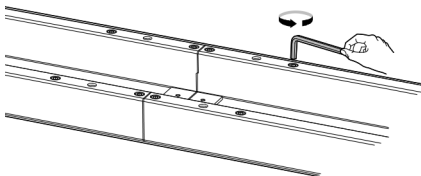


- Positioneer het frame op het blad. De inserts komen overheen met het frame.
- Schroef het blad vast met de bijgeleverde schroeven S-C/ S-J en de kussentjes S-G.

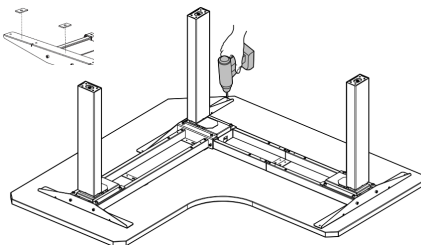


5- Tenen monteren

- Bevestig de tenen aan de onderkant van de hefkolommen met 12 schroeven S-B.
- Zorg ervoor dat de korte teen is bevestigd aan de kolom die is gemonteerd op de secundaire dwarsbalk.

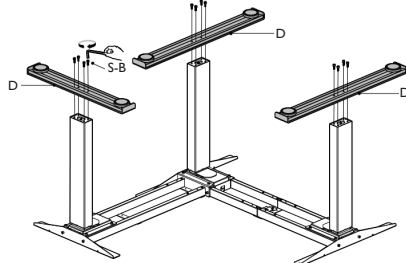



6- Bevestigingsplaat monteren

- Bevestig de bevestigingsplaat in het midden van de dwarsbalk met 2 schroeven S-E.
- De pijl op de bevestigingsplaat geeft de schuifrichting van de besturingsbox aan.

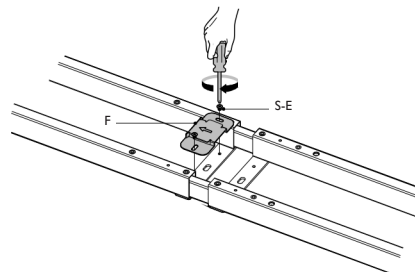


7- Besturingsbox monteren

- Sluit de besturingsbox (op zijn kop) en de kabels aan zoals afgebeeld.

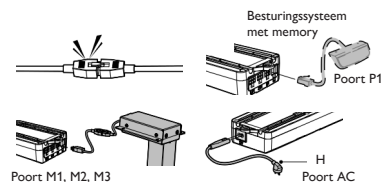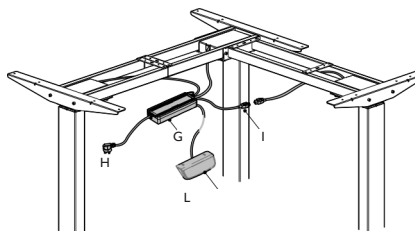


- Schuif de besturingsbox op het bevestigingsplaatje zoals in punt 6 is weergegeven.

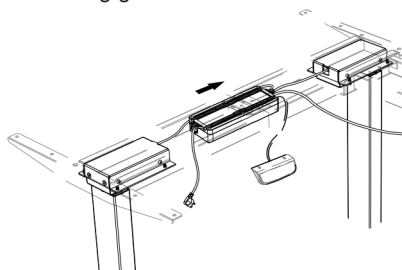


8- Kabelbak monteren

- Schroef de haken vast aan de kabelbak met de S-F schroeven.

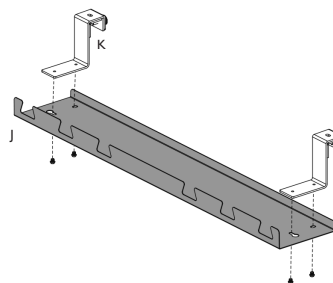


- Hang de houder in het midden van de telescopische dwarsbalk.
- Draai de schroeven vast.

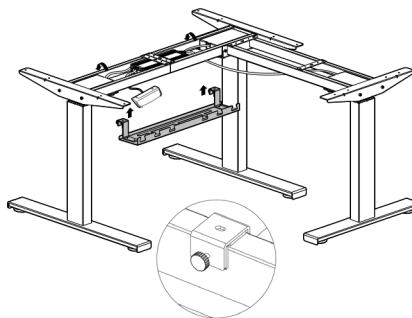

9- Besturingspaneel monteren

- Schroef het besturingspaneel vast aan het blad zoals hieronder is afgebeeld. Gebruik de bijgeleverde kabelclips om de draden netjes weg te werken.

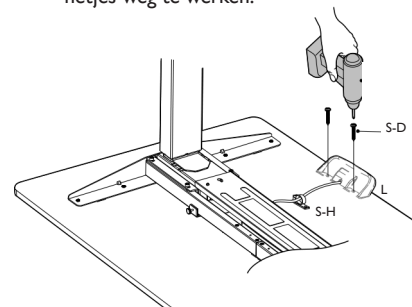

10- Bureau waterpas zetten

- Draai het bureau op zijn poten. Doe dit niet alleen maar vraag om hulp.
- Door middel van de stelvoeten kun je het bureau waterpas zetten.

