


NOTICE DE MONTAGE DEXTRO SLINGER

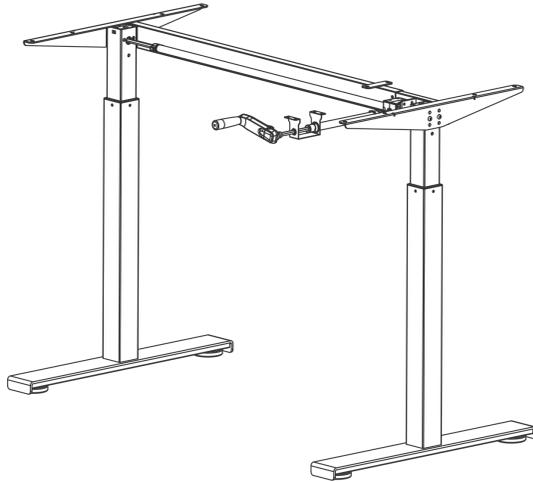

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET DES AVERTISSEMENTS LIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Informations importantes

Lisez la notice dans son intégralité avant de procéder à l'installation et au montage.

Ce produit n'est pas destiné aux jeunes enfants sans surveillance.


Ce produit contient de petits articles qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez ces articles hors de la portée des enfants.

Ce produit est destiné à un usage à l'intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures corporelles.

IMPORTANT Assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce avant de commencer le montage. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, appelez votre revendeur pour demander un remplacement.


CONSEIL: NE PAS RETIRER LES VIS PENDANT L'INSTALLATION.

PIÈCES DÉTACHÉES

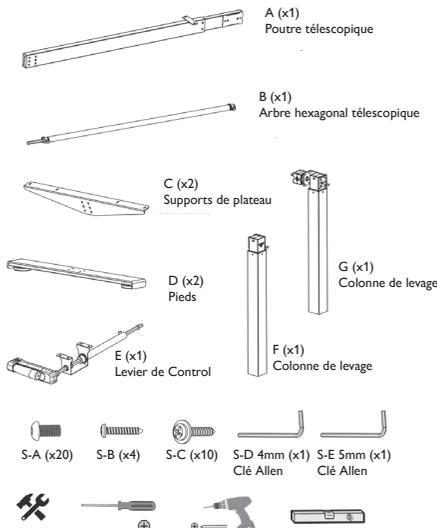


1- Montage du cadre


- Desserrez les deux vis à l'aide de la clé Allen
- Ajustez la longueur du cadre sur le bureau
- Serrez toutes les vis serré à nouveau

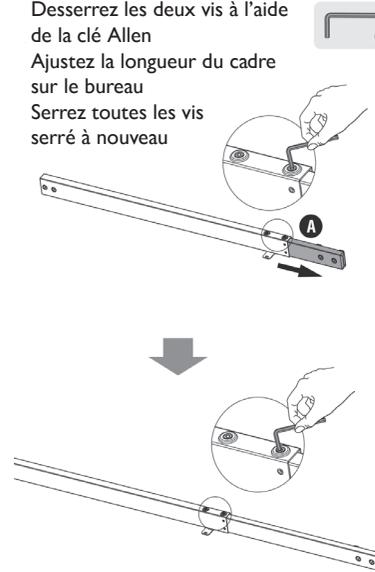

- Fixez la barre transversale télescopique aux colonnes de levage comme indiqué à l'aide des vis illustrées sur la figure.

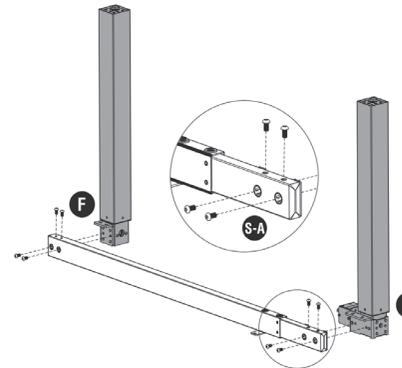


- Serrez toutes les vis avec un tournevis approprié.

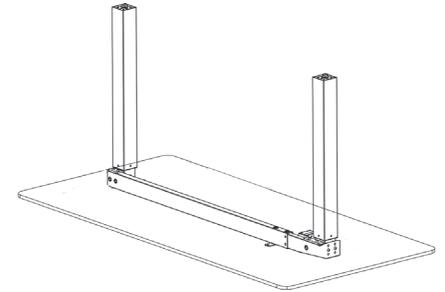


2- Montez les Supports de plateau

- Fixez les deux supports de plateau aux deux extrémités du châssis à l'aide de quatre vis comme illustré et serrez toutes les vis avec une clé Allen.

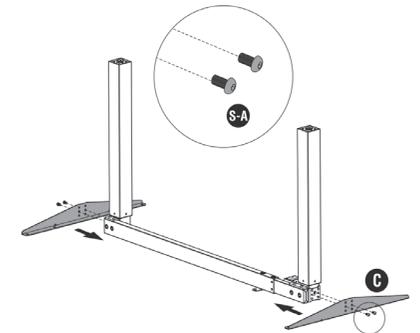


- Positionnez le châssis sur le plateau. Les inserts s'ajustent au châssis. (Voir description point 6)
- Serrez le plateau avec les vis fournies.

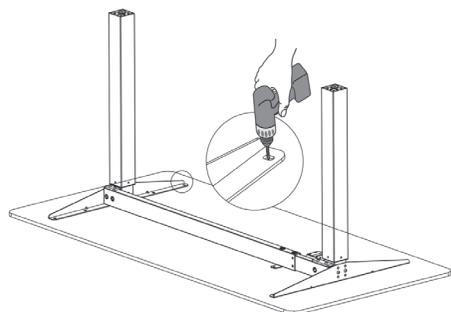


3- Montage du socle

- Placez le socle sur les colonnes de levage comme illustré.
- Placez les vis comme illustré et fixez-les sous les colonnes


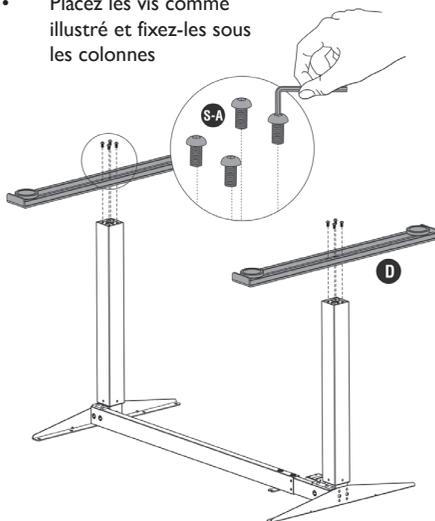


4- Arbre hexagonal télescopique

- Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour desserrer la tige hexagonale télescopique.
- Ajustez l'arbre hexagonal télescopique pour qu'il corresponde à la largeur du cadre.


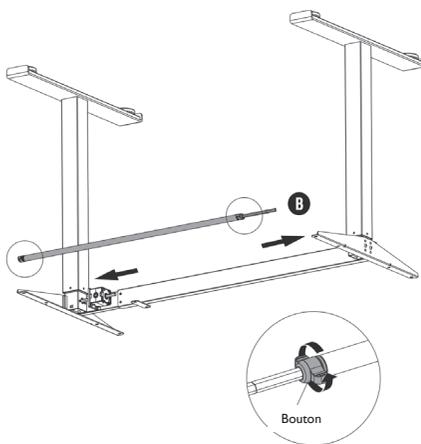


- Resserrez la tige hexagonale télescopique à l'aide du bouton.

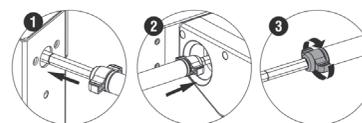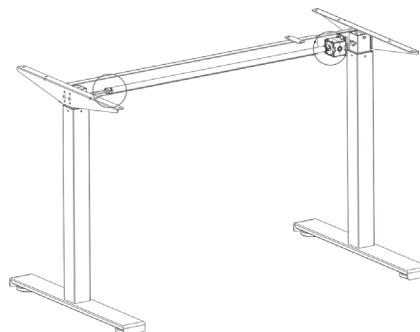


5- Montez le levier de commande

- Insérez le levier de commande dans la partie supérieure de la colonne de levage comme illustré.
- Fixez la plaque de montage à l'arrière du bureau à l'aide des vis indiquées sur la figure.

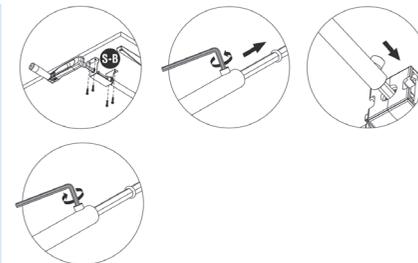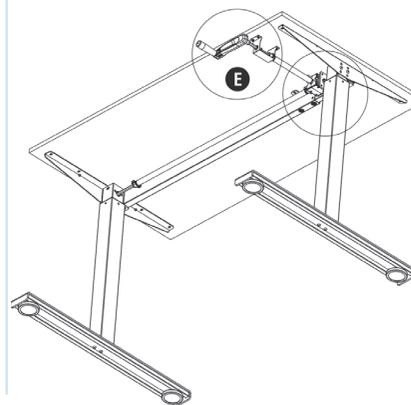

6- Mise à niveau du bureau

- Tournez le bureau sur ses pieds.
- Ne faites pas cela seul, demandez que quelqu'un vous aide.
- Grâce aux pieds réglables, vous pouvez mettre le bureau à niveau.

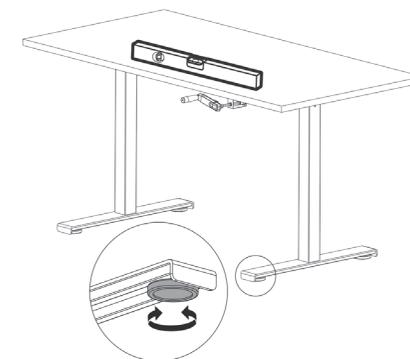

ATTENTION : Tous nos plateaux de bureau sont pré-perforés du même gabarit de trous standard pour s'adapter à toutes nos gammes de meubles. Cependant, il suffit de 4 trous pour monter le plateau sur le châssis. Ceux-ci sont révélés dès lors que vous placez le plateau sur le châssis. Les autres trous du châssis sont fixés à l'aide des vis à bois fournies.